机 密

WIFI版电子门牌使用说明

电子门牌规格说明

类别	参数
屏幕尺寸	7.4/9.7/12.2 inch
通信协议	WIFI 2.4G
像素	800x480/960x672/960x768
显示屏类型	黑白红三色双稳态电子墨水屏
视角	> 178 °
供电方式	可充电锂离子电池



无需布线 | 随时刷新 | 标准化接口

WiFi 通讯 | 随处连接 | 系统集成 | 一键刷新

多尺寸可选 | 超低功耗

WIFI门牌配网流程

①长按设备侧边按键至红灯闪烁(需按5秒以上)



②打开手机WIFI，进入WIFI搜索界面，可发现如下图所示E_DC_XX的WIFI并点击连接



WIFI门牌配网流程

③配置网络信息



输入WIFI名称，可点击 Refresh 按钮，然后在列表选择

输入WIFI的密码，若WIFI不需要密码，则输入0

输入Device Port：7007

输入URL：http://boeiot.online/api/wifi/report

以上信息输入完成后，点击Connect按钮

输入WIFI名称时，可点击此按钮搜索附近WIFI




- Device Name不用填写
- 如需自己开发系统，以上信息根据实际填写
- 右图为新版软件，需要输入WIFI名称及密码

URL:http://boeiot.online:7007/api/wifi/report

WIFI门牌配网流程

④配网成功

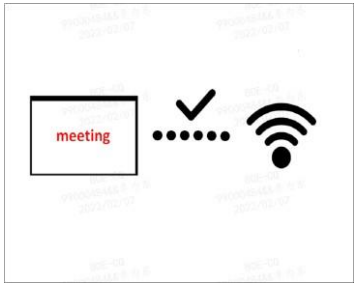

配网成功后，屏幕会闪烁并出现如左侧图片，设备会自动记住配网信息；
如果未出现图片，则配网不成功，需重新配网；

配网时确认如下信息正确性

- WIFI名称及密码，网络是否为2.4G；
- Device Port及URL是否输入正确；

⑤系统登录



登录网址：https://boeiot.online:443

- 账号名称及密码与智慧桌牌APP一致
- 联系对应销售人员处理

系统登录说明

1、 输入正确网址（https://boeiot.online:443），进入登录页面，输入正确的帐号、密码，点 击“**登录**”
2、 登陆页面支持切换系统语言中文、英文
3、 连续输错账号或密码三次及以上，再次登陆则需要输入验证码
4、 PC 端账号密码与 APP 端可互相登陆，蓝牙设备部分数据保持同步



系统操作说明

进入**设备管理**,选择WIFI设备进行设备添加

WIFI设备

点击“**添加设备**”输入设备名称和设备 MAC 进行设备添加，MAC 输入时 2 码采用框格区分，配网成功后将自行上报信息,设备在线状态为绿色 (配网成功后5分钟内系统会收到上报信息,如果需要快速上报,可按一下按键);

进入**设备刷新**,可进行WIFI设备刷新及模板编辑

WIFI设备刷新

点击“发起任务”进入发起任务页面，输入任务名称并选择模板，模板尺寸需与产品尺寸一致(默认模板为7.4寸,12.2寸门牌需自行新建模板)，点击**下一步**，选择需要刷新的设备，点击**下一步**，编辑需要显示的内容，点击**刷新**；

系统操作说明

模板管理

该菜单针对设备刷新、会议预约使用桌牌所用模板的管理（除会议门牌之外所有的模板均在此处管理），系统自带7.4寸模板，其余尺寸需自行添加；

新增模板：点击“**新增模板**”输入模板名称和模板类型，通过模板类型选择对应设备尺寸；

编辑模板： 模板编辑器中可对模板选择底图样式，底图来自于“**图片库**”中已有图片； 左侧控件库自带“LOGO”和“文本”两个空间，用户可根据需要拖动使用；

图片库

图片库保存用户自行上传的图片，用于模板编辑中的底图图片选择；

系统操作介绍

用户可以在**会议预约**菜单下使用会议日程、我的预约、会议室管理、会议门牌模板四个功能； 使用会议日程前，需进入设备管理添加设备，进入会议室管理建立会议室及绑定设备/模板；

会议室管理

点击“**新增会议室**”，填写基础信息部分，选择模板处点击“**添加**”，添加会议门牌模板并确定；“**添加**”门牌设备并确定；编辑完成后点击“**提交**”，提交后会返回至会议室管理界面

会议日程

可看到新增的会议室及预约情况，点选时间可进入预约信息填写，填写具体信息；

我的预约

可看到预约情况并取消预约及终止会议；

会议门牌模板

该菜单主要是会议门牌所用模板的新增、查看、编辑和删除

新增模板：点击“**新增模板**”输入模板名称和模板类型，通过模板类型选择对应设备尺寸；


编辑模板： 模板编辑器中可对模板选择底图样式，底图来自于“**图片库**”中已有图片；
左侧自带控件库和文本，文本输入显示为固定内容，控件库显示为变量，
自动从系统获取及更新至门牌，用户可根据需要拖动使用；

门牌安装方式

①挂架安装

- 取出挂架，确定正反面；



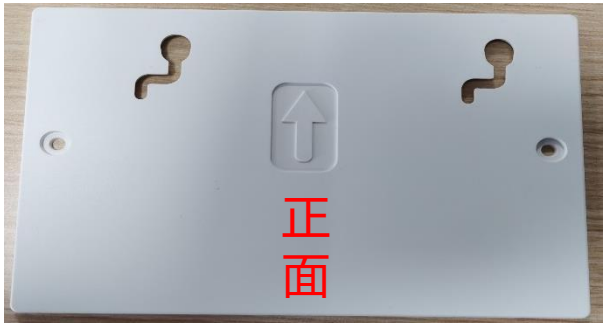

- 取出3M双面胶并贴附在挂架背面，贴平按压；



- 将挂架贴附在安装位置并按压；



门牌安装方式

②设备安装

- 取出螺丝，并安装在设备上；



- 将设备螺丝对准挂架，沿挂架轨迹滑入；



用心改变生活